


～大型土のう製作治具「瞬作～シュンサク～」取扱い説明書～

(有)ちふりや工業製作

○瞬作の各部位名称説明

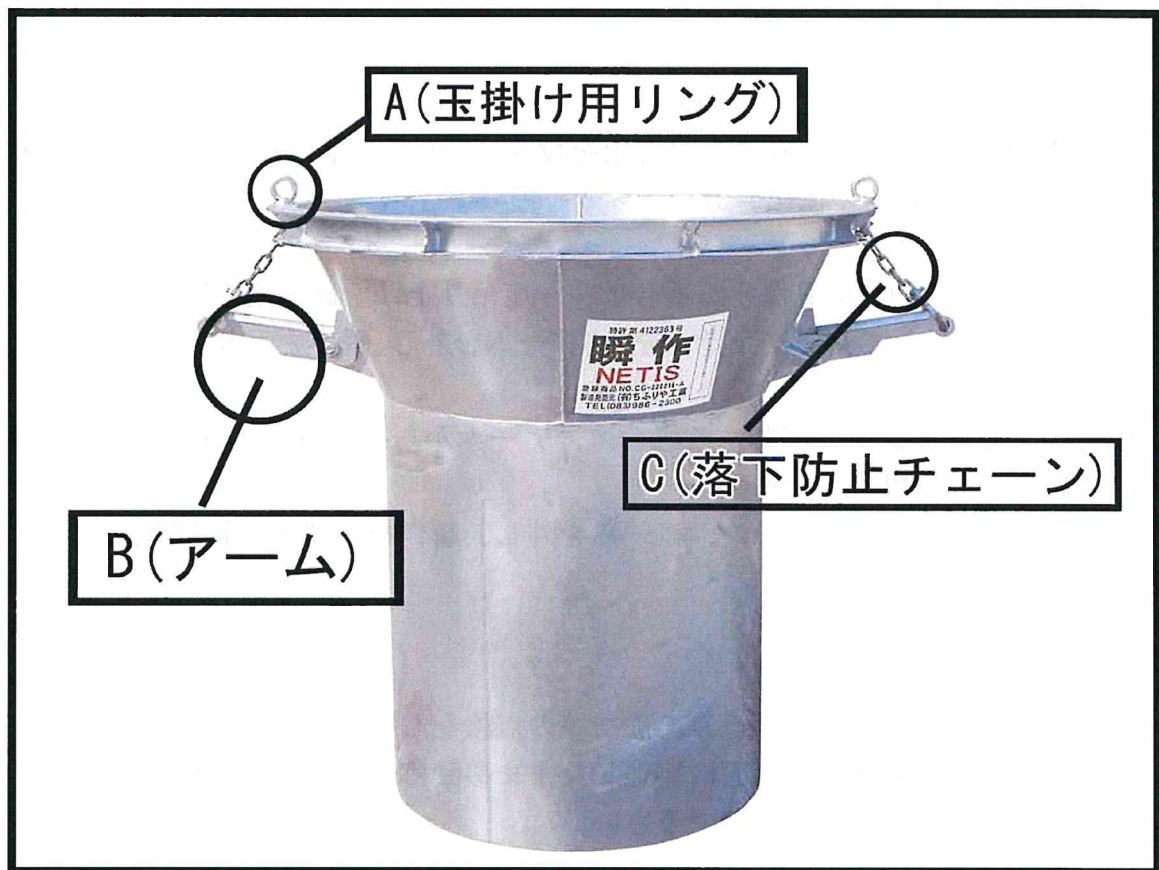

○必要なもの

- ・バックホウ (クレーン仕様)
- ・ワイヤー(使用する重機により長さは変わる)
※目安 ・0.45 m³～0.7 m³のバックホウ…2.0m (4分)
- ・シャックル (5/8[16mm])
- ・大型土のう袋(トンバック)

○工程

1. 瞬作の投入口にある玉掛け用リング（A）にシャックルを付け、ワイヤーを取付け、吊り上げる。
2. 瞬作のアーム（B）に土のう袋のベルトを掛けて、アームを落下防止チェーンで固定する。
3. 瞬作を地面に下ろす。
※その時、土のう袋の底にシワが出来ないようにセットすると、仕上がりがキレイになります。
4. ワイヤーを外し、バックホウで土を投入。土の目分量は、瞬作の山盛りで約1 m³。 ※瞬作の体積=0.9 m³
5. 土のうをその場に設置する場合は、一度吊り上げ土砂を流し込む。
瞬作を下ろして落下防止チェーン、アームを外し、瞬作を吊り上げると完成。

※そのまま設置場所に移動する場合は、アームからベルトを外さずに瞬作を吊り上げ、設置場所まで移動。
設置場所で下し、チェーン、アームを外し、瞬作を吊り上げれば完成。

◆注意事項

- ・使用前にワイヤーのゆるみ、破損等の点検をして下さい。
- ・大型土のう製作時に地面に接地したまま移動はしないで下さい。
- ・急激な吊上げは行わないで下さい。

(有)ちふりや工業 山口県山口市陶 1928
TEL 083-986-2300 FAX 083-986-3622